



Upute za postavljanje ZIDNIH TAPETA

MW EXCLUSIVE FIBERGLASS - WET PROGRAM


MagisWall zidne tapete su napravljene u **milimetar** sukladno ostavljenim mjerama u procesu narudžbe. **Savjetujemo** dodati 5 cm na širinu i visinu Vašeg zida, budući da nijedan zid nije u potpunosti ravan. **Viškovi se lako porežu nakon postavljanja tapete.**

Za postavljanje tapete će Vam trebati:

- Tapetno ljepilo, primeri i premazi
- Vaservaga ili visak
- Valjak za nanošenje primera i premaza
- PLASTIČNA špahtla (gleter) za nanošenje ljepila na zid
- Četka za ravnanje tapete
- Gumeni valjak za stiskanje spojeva (opcionalno)
- Metar, ravnalo i olovka

PREGLEDAJTE TAPETU

Iz paketa izvadite tapetu i razvrstajte trake. Na dnu svake trake tapete se nalazi redni broj trake. Ukoliko ste naručili veću tapetu, nije potrebno unaprijed rezati bijeli rub, odrezati ćete ga s viškom. Ukoliko ste naručili manju tapetu, prije postavljanja odrežite redni broj s bijelim viškom, najbolje škarama ili skalpelom. Razvrstajte trake po redoslijedu, kako bi u procesu ljepljenja lako nastavljali s radom.

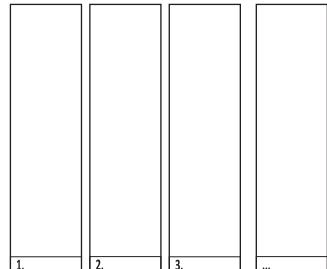

BITNA NAPOMENA:

Prije montaže obavezno pregledajte sve trake tapete, mjere i spojeve između traka. Ukoliko uočite **BILO KAKAV** problem s isporučenom tapetom, obavezno nam javite **PRIJE** postavljanja tapete na zid, kako bi mogli vratiti ili zamijeniti tapetu ukoliko nešto nije u redu. **Reklamacije na tapete su moguće samo prije montiranja tapete na zid. Ne odgovaramo za greške, te za oštećenja zidova prilikom postavljanja tapete.** Naša korisnička služba Vam stoji na raspolaganju za sva pitanja.

KORACI ZA USPJEŠNO POSTAVLJANJE TAPETE U KUPAONICI:

1. PRIPREMA ZIDA | 2. NANOŠENJE PRIMERA | 3. NANOŠENJE LJEPILA |
4. POSTAVLJANJE TAPETE | 5. NANOŠENJE ZAŠTITE

1. PRIPREMA ZIDA

Naše tapete iz **WET PROGRAMA** su napravljene od Fiberglassa, odnosno stakloplastike i uz korištenje pravih podloga i premaza, mogu zamijeniti pločice u kupaonicama, kuhinji i drugim mokrim prostorima (**na zidovima, ne na podu**).

Da bi tapete bile postavljene ispravno, **potrebno je pravilno pripremiti podlogu**. Posebno ukoliko tapeta ide ispod tuša ili kade, potrebno je napraviti hidroizolaciju, pa za početak par savjeta na tom polju.

Površina izložena vodi mora biti zaštićena hidroizolacijom.

Zid od opeke ili siporexa: žbukanje s cementnim mortom. Nanos primera radi lakšeg i kompaktnijeg nanošenja dalnjih slojeva. Hidroizolacija bi trebala biti nanijeta u 3 sloja, s brtvenim trakama na spojevima, najmanje u visini od 2 metra i u širini tuša / kade. Hidroizolacijske trake se također nanose oko izvoda miješalica i tuševa.

Zid od knufa – suhomontažni prezidi: ploče moraju biti vodootporne. Spojeve knaufa obraditi s glet masom za spojeve gipsanih (knauf) ploča – KNAUF Unifott – masa može biti i od drugog dobavljača. Nanijeti 2 do 3 sloja, po potrebi. Između slojeva mase na spojevima ploča koristiti mrežastu traku i završiti ju sa zadnjim slojem mase. Poravnati. Nakon sušenja nanijeti primer radi lakšeg i kompaktnijeg nanošenja dalnjih slojeva. Hidroizolacija bi trebala biti nanijeta u 3 sloja, s brtvenim trakama na spojevima, najmanje u visini od 2 metra i u širini tuša / kade. Hidroizolacijske trake se također nanose oko izvoda miješalica i tuševa.

Zid s pločicama: Ukoliko imate pločice na zidu na koji bi htjeli staviti tapetu, nije potrebno skidati pločice nego iste poravnati sa za to predviđenom masom. Prvi i jako bitan korak je temeljito čišćenje pločica. Također, kako je bitno provjeriti da nema pločica koje bi s vremenom mogle ispasti (manja oštećenja na pločicama ne smetaju).

Nakon pranja i pregleda pločica potrebno je nanijeti masu kako bi poravnali fuge i pločice, te dobili idealno glatku podlogu za postavljanje zidne tapete. U ovu svrhu možemo preporučiti **PLANIPREP CONTRACT BIANCO** od Mapeia koji se suši cca 12 sati ili **PLANIPREP 4 LVT by Mapei** (koji se suši samo cca 2h).

Obavezno zaštititi okolne površine kako ne bi došlo do prljanja. Alat se treba očistiti odmah nakon završetka radova, dovoljno je vodom.

2. PRIMER

Nakon što je podloga spremna, čista i potpuno suha, potrebno je nanijeti premaz (impregnaciju), **Mapei Eco Prim T**, može i u dva sloja, valjkom. Nakon što se osuši (**2-3 sata**) zid će poprimiti svijetli čvrsti izgled.

3. VODOOTPORNO LJEPILO


Nakon što se primer osušio možete početi s nanošenjem vodootpornog ljepila. Preporučamo ljepilo **ULTRABOND ECO DECOR WET** iz Mapei DECOR linije, koje je stabilno, ne mijenja boju, otporno na UV zrake, nema čekanja i odmah možete krenuti s postavljanjem tapete. **Ljepilo se nanosi obilnije na zid gleter (br. 1).**

4. POSTAVLJANJE TAPETE – PRVA TRAKA

Nanelite obilno, **RAVNOMJERNO** ljepilo na područje predviđeno za prvu traku tapete + par centimetara dodatno.

Nakon nanesenog ljepila počnite s postavljanjem prve trake Vaše tapete, postepeno od vrha prema dnu, prateći liniju koju ste ucrtali.

Ravnajte tapetu tako **da istiskujete zrak ili neravnine prema rubovima**. Ovo je najlakše raditi koristeći meku četku za ravnanje tapete. Obavezno stisnuti dobro tapetu, najbolje gumenim valjkom. Obrežite viškove tapete koristeći nožić (skalpel).

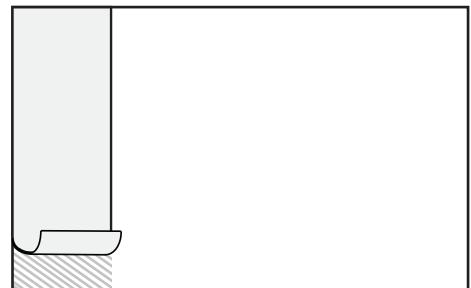


POSTAVLJANJE OSTALIH TRAKA

Nakon postavljanja prve trake, namažite tapetnim ljepilom prostor predviđen za drugu traku i tako redom.

Najlakše je ucrtati na zidu širinu druge trake, te namazati taj prostor + par centimetara.


Trake se postavljaju jedna do druge, **nema preklapanja traka**.

Namjestite drugu traku da vizualno odgovara prvoj, da se dizajn poklapa.

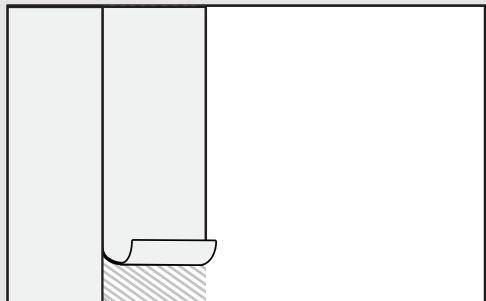

Druga traka (i tako redom) **mora biti u potpunosti stinuta uz prvu traku** kako se ne bi vidjela praznina. Odnosno, kad istiskujete zrak pripazite da ne odvajate trake, nego da ih približavate čim više je moguće.

TOP TIP: zid uvijek ima neravnina, i moguće je da će na nekim područjima spajanje ići malo teže. Potrudite se dobiti spoj, te se onda ostatak tapete namjestite i stisnite uz zid.

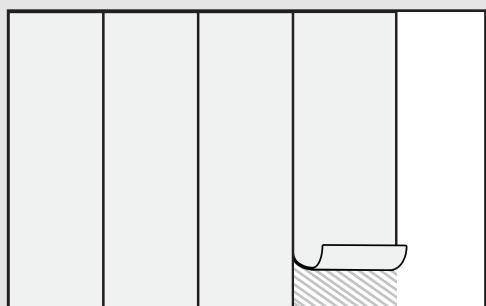

TOP TIP: Spojeve dodatno stisnite gumenim valjkom.

Nakon postavljanja druge trake ponavljajte isti proces do kraja.

Ostavite da se osuši na sobnoj temperaturi.

5. ZAVRŠNI PREMAZ

Prije nanošenja završnog premaza se cijela nanesena konstrukcija **POTPUNO OSUŠITI** (minimalno 12 sati), na sobnoj temp., bez propuha.

Nakon što ste završili s postavljanjem tapete i ljepila, potrebno je nanijeti završni premaz koji će zaštiti tapetu od vanjskih utjecaja. Preporučamo **MAPECOAT DECOR PROTECTION** (u paketu dolaze komponenta A i B – koje se miješaju), dvo-komponentni, završni poliuretanski mat premaz.

Premaz je potrebno nanijeti u 2 sloja. Sušenje između slojeva minimalno 6 do 10 sati. Nakon postavljanja tapete i premaza, sve rubove je potrebno zaštiti silikonom.



Sve počinje od ideje!

WWW.MAGISWALL.COM INFO@MAGISWALL.COM +385 1 4843 100

f@ MAGISWALL

Proizvođač: Magis tim d.o.o., Ilica 347, Zagreb, Hrvatska